

TABLET T8133

Quick Start Guide



EN	Quick Start Guide	2 - 6
NL	Snelstartgids	7 - 11
FR	Guide d'installation rapide	12 - 16
DE	Kurzanleitung	17 - 21
IT	Guida di avvio rapido	22 - 26
PT	Guia de início rápido	27 - 31
SP	Guía de inicio rápido	32 - 36
Doc	Declaration of Conformity	37

1. PRODUCT AND SAFETY INFORMATION

Warnings



To prevent possible hearing damage,
DO NOT listen to high volume levels for long periods.



Electrical shock hazard.
DO NOT cut power cords.



Protect against liquids and dust.
NEVER immerse in water.
Water and electronics don't mix.



DO NOT use harsh cleaning products.
DO NOT spray cleaning agents directly on the device. Spray them onto a cleaning cloth first.

- **DO NOT** disassemble. **DO NOT** use a cracked or damaged charger.

Use only the chargers and accessories approved for use with this particular model. The use of any other accessories may be dangerous or could damage your device. For availability of approved accessories, please check with your electrician or dealer.

Battery and Charger Information

Your device is powered by a rechargeable Lithium-Ion battery. The battery can be charged and discharged many times, but it will eventually wear out. When the usage times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only approved batteries, and recharge your battery only with approved chargers, designated for this device. If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before the devices begins to power on.

Safety Information

- Please do not use tablet during charging. Always disconnect the tablet from charger before use.
- Keep the tablet at least an inch away from your body.
- Do not use the tablet if the screen is cracked or broken. Cracked or broken screen could cause injury to hands and/or face.
- Avoid exposing your tablet and batteries to extreme temperature.
- Your device contains electronics parts and circuits. Keep them out of the reach of small children.
- Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere.

2. INTRODUCTION

Product Technical Specifications

Details	Description
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Memory	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Storage	64 GB built-in storage (Around 8 GB is for Android system and some basic phone Apps).
	Micro SD Support up to maximum 512 GB. The card is NOT included.
Operating System	Android™ 13 (normal)
Connectivity	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Type C Port, USB OTG Function
Sensor	G-Sensor
Camera	Rear camera: 2.0 MP / Front camera: 0.3 MP
Display	(8 inch) IPS capacitive Multi-Touch Display (1280 x 800)
Supported Video	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Supported Image	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Supported Audio	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
Battery	4000 mAh Li-ion Battery
Charger Rating	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.35 A OUTPUT: 5.0 V === 2000 mA

*Android is a registered trademark of Google™ LLC

*

Type C USB Port SD card 3.5mm Audio Jack



3. GETTING STARTED

To turn the device on, press and hold the POWER ON button until the screen turns on. When the tablet turns on, the home screen will be the starting point.

4. CHARGING YOUR DEVICE

To charge your device, connect the tablet to a power outlet using the USB cable and the white adapter provided.

*Comes with Google Go and Google Chrome. Google, Android, Google Chrome and other marks are trademarks of Google LLC.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Waste Electrical & Electronic Equipment



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, USB cable) should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This EEE is compliant with RoHS.

Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems) The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. The battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.

DISCLAIMER

Some content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal non-commercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

“THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” TCO DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY,

FOR ANY PURPOSE. TCO EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TCO DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL TCO BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.”

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and TCO makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which TCO has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, TCO expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device. TCO is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

1- PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Waarschuwingen



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen,
Luister NIET lange tijd naar hoge volumeniveaus.



Gevaar van elektrische schokken.
Knip GEEN stroomsnoeren door.



Bescherm tegen vloeistoffen en stof.
Dompel het apparaat NOOIT onder in water.
Water en elektronica mengen zich niet.



Gebruik GEEN agressieve reinigingsmiddelen.
Spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het
apparaat. Spuit ze eerst op een reinigingsdoek.

- NIET demonteren. Gebruik GEEN gescheurde of beschadigde oplader.

Gebruik alleen opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van andere accessoires kan gevaarlijk zijn of uw apparaat beschadigen. Neem contact op met je elektricien of dealer voor de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires.

Informatie over de batterij en de oplader

Je toestel wordt gevoed door een oplaadbare lithium-ion batterij. De accu kan vele malen worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk slijten. Wanneer de gebruikstijden merkbaar korter zijn dan normaal, vervang je de batterij. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en laadt je batterij alleen op met goedgekeurde opladers, die voor dit apparaat zijn bestemd. Als een accu voor de eerste keer wordt gebruikt of als de accu langere tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn de lader aan te sluiten, de lader los te koppelen en weer aan te sluiten om de accu op te laden. Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator op het display verschijnt of voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik de tablet niet tijdens het opladen. Koppel de tablet voor gebruik altijd los van de oplader.
- Houdt de tablet minstens een centimeter uit de buurt van je lichaam.
- Gebruik de tablet niet als het scherm is gescheurd of gebroken. Gebarsten of gebroken scherm kan letsels aan handen en/of gezicht veroorzaken.
- Stel je tablet en batterijen niet bloot aan extreme temperaturen.
- Je apparaat bevat elektronische onderdelen en circuits. Houdt ze buiten het bereik van kleine kinderen.
- Schakel je apparaat uit in elke ruimte met een mogelijk explosieve atmosfeer.

2- INLEIDING

Technische specificaties van het product.

Details	Beschrijving
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Geheugen	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Opslag	64 GB ingebouwde opslag (ongeveer 8 GB is voor Android-systeem en sommige basisapps voor telefoons).
	Micro SD-ondersteuning tot maximaal 512 GB. De kaart is NIET inbegrepen.
Besturingssysteem	Android™ 13 (normal)
Connectiviteit	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Type C-poort, USB OTG-functie
Sensor	G-sensor
Camera	Camera aan de achterzijde: 2.0 MP / Camera aan de voorzijde: 0.3 MP
Weergave	(8 inch) IPS capacitief Multi-Touch (800*1280) scherm
Video-ondersteuning	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Afbeelding ondersteuning	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audio ondersteuning	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Batterij	4000 mAh Li-ion-batterij
Classificatie van de lader	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.35 A UITGANG: 5 V = 2000 mA

*Android is een handelsmerk van Google™ LLC

*



3- AAN DE SLAG

Om het apparaat in te schakelen, hou je de AAN-UIT-knop ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld. Wanneer de tablet wordt ingeschakeld, is het beginscherm het beginpunt.

4- HET TOESTEL OPLADEN

Om je apparaat op te laden, sluit je de tablet aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel en de witte adapter.

Wordt geleverd met Google Go en Google Chrome. Google, Android, Google Chrome en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Elektrische en elektronische apparatuur afval



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) deze markering op het product, de accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader of USB-kabel) niet mogen worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dien je deze items van andere soorten afval te scheiden en ze op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame

hergebruik van materiële middelen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de dealer waar ze dit product hebben gekocht, of met hun plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze deze producten kunnen inleveren voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract controleren. Dit product en de elektronische accessoires mogen niet voor verwijdering worden gemengd met ander commercieel afval. Deze EEA voldoet aan RoHS.

Batterijen in dit product op de juiste manier afvoeren.



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk batterijretoursysteem) de markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Indien gemarkeerd geven de chemische symbolen Hg, CD of PB aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat dat hoger is dan de referentieniveaus in EG-richtlijn 2006/66. De

batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met je serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen en niet in vuur te werpen. Haal de batterij niet uit elkaar, pletter deze niet en prik er niet in. Als je het product wil weggooien, zal de afvalverzamelplaats de juiste maatregelen nemen voor de recycling en behandeling van het product, inclusief de batterij.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Sommige inhoud en services die via dit apparaat toegankelijk zijn, zijn eigendom van derden en worden beschermd door wetten op het gebied van auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor uw persoonlijke niet-commerciële gebruik aangeboden. Je mag geen inhoud of services gebruiken op een manier die niet is geautoriseerd door de eigenaar of serviceprovider van de inhoud. Zonder het voorgaande te beperken, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door de toepasselijke eigenaar van de inhoud of serviceprovider, mag je geen inhoud of services die via dit apparaat worden weergegeven, wijzigen, kopiëren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, maken, gebruiken of distribueren op welke manier of op welk medium dan ook.

“DE INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD.” TCO GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD OF DIENSTEN DIE OP DEZE WIJZE WORDEN GELEVERD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR ENIG DOEL WORDEN GEBRUIKT. TCO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TCO GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTIGHEID

OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN VOOR ADVOCATEN, KOSTEN, OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET ENIGE INFORMATIE IN OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DOOR JOUW OF EEN DERDE, ZELFS ALS JE OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.”

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en TCO geeft geen verklaring of garantie dat enige inhoud of dienst gedurende enige tijd beschikbaar zal blijven. Inhoud en diensten worden door derden verzonden via netwerken en transmissiefaciliteiten waarover TCO geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze disclaimer te beperken wijst TCO uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor enige onderbreking of opschorting van enige inhoud of service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. TCO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor klantenservice die gerelateerd is aan de inhoud en services. Vragen of verzoeken om service met betrekking tot de inhoud of diensten moeten rechtstreeks aan de respectieve content- en serviceproviders worden gesteld.

1- INFORMATION SUR LES PRODUITS ET LA SÉCURITÉ

Avertissements



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs,
NE PAS écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.



Risque de choc électrique.
NE PAS couper les cordons d'alimentation.



Protéger contre les liquides et la poussière.
NE JAMAIS immerger dans l'eau.
L'eau et l'électronique ne se mélangent pas.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs.
NE PAS pulvériser de produits nettoyants directement sur l'appareil. Vaporisez le produit d'abord sur un chiffon nettoyant.

- **NE PAS démonter. NE PAS utiliser un chargeur fissuré ou endommagé.**

Utilisez uniquement les chargeurs et les accessoires homologués pour ce modèle particulier. L'utilisation d'autres accessoires peut être dangereuse ou pourrait endommager votre appareil. Pour connaître la disponibilité des accessoires approuvés, veuillez consulter votre électricien ou votre concessionnaire.

Renseignements sur la batterie et le chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie aux ions lithium rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée plusieurs fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les temps d'utilisation sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. Utilisez uniquement des piles approuvées et rechargez votre batterie uniquement avec des chargeurs approuvés, désignés pour cet appareil. Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, il peut être nécessaire de brancher le chargeur, puis de le débrancher et de le rebrancher pour commencer à charger la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse sur l'écran ou avant que les appareils commencent à s'allumer.

Renseignements sur la sécurité

- Veuillez ne pas utiliser la tablette pendant le chargement. Débranchez toujours la tablette du chargeur avant de l'utiliser.
- Gardez la tablette à au moins un pouce de votre corps.
- N'utilisez pas la tablette si l'écran est fissuré ou cassé. Un écran fissuré ou brisé pourrait causer des blessures aux mains et/ou au visage.
- Évitez d'exposer votre tablette et vos piles à une température extrême.
- Votre appareil contient des pièces électroniques et des circuits. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.
- Éteignez votre appareil dans n'importe quelle zone avec une atmosphère potentiellement explosive.

2- INTRODUCTION

Spécifications techniques du produit

Détails	Description
UC	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Mémoire	DDR – 3 Go RAM (750 MB x 4)
Entreposage	64 Go de stockage intégré (Environ 8 Go est pour le système Android et certaines applications de base de téléphone).
	Prise en charge micro SD jusqu'à 512 Go maximum. La carte n'est PAS incluse.
Système d'exploitation	Android™ 13 (édition normale)
Connectivité	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, port de type C. USB OTG
Capteur	Capteur G
Caméra	Caméra arrière : 2,0 MP / Caméra avant : 0.3 MP
Affichage	(8 pouces) Écran capacitif IPS Multi-Touch (800*1280)
Support vidéo	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Support Image	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Support audio	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Batterie	Batterie Li-ion 4000 mAh
Capacité du chargeur	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A SORTIE : 5V === 2000 mA

Android est une marque commerciale de Google™ LLC

7



3- COMMENT COMMENCER

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton POWER ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Lorsque la tablette s'allume, l'écran d'accueil sera le point de départ.

4- CHARGER VOTRE APPAREIL

Pour charger votre appareil, connectez la tablette à une prise électrique à l'aide du câble USB et de l'adaptateur blanc fourni.

Livré avec Google Go et Google Chrome. Google, Android, Google Chrome et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Déchets d'équipements électriques et électroniques.



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts) Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex., chargeur, câble USB) ne doivent pas être éliminés avec d'autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination non contrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de façon responsable afin de promouvoir la

réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit le bureau de leur gouvernement local, pour savoir où et comment ils peuvent utiliser ces articles pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux pour élimination. Cet EEE est conforme à RoHS.

Élimination correcte des piles de ce produit



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de retour de batterie séparés) Le marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec d'autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont marqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-dessus des niveaux de référence de la directive CE 2006/66. La batterie incorporée

dans ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie ou de la jeter dans un incendie. Ne pas démonter, écraser ou perforer la batterie. Si vous avez l'intention de jeter le produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris la batterie.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains contenus et services accessibles via ce dispositif appartiennent à des tiers et sont protégés par le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, republier, télécharger, poster, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter, ou distribuer de quelque manière ou support que ce soit tout contenu ou service affiché à travers ce dispositif.

« LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». TCO NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. TCO DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. TCO NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA RAPIDITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE MIS À DISPOSITION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CE DISPOSITIF ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, TCO SERA RESPONSABLE, CONTRACTUELLEMENT OU DÉLICTELLEMENT, DE TOUTE FAUTE DIRECTE, INDIRECTE, LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, LES HONORAIRES D'AVOCAT, LES FRAIS OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION D'UN CONTENU OU D'UN SERVICE PAR VOUS OU UN TIERS, OU EN RAPPORT AVEC CES RENSEIGNEMENTS, MÊME S'IL EST AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ».

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment, et TCO ne fait aucune déclaration ni ne garantit que tout contenu ou service restera disponible pour une période quelconque. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels TCO n'a aucun contrôle. Sans limiter la portée générale de cette clause de non-responsabilité, TCO décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service mis à disposition par l'intermédiaire de cet appareil. TCO n'est ni responsable ni responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou demande de service relative au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenu et de services respectifs.

1- PRODUKT- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Warnungen



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden,
Hören Sie NICHT lange auf hohe Lautstärkewerte.



Stromschlaggefahr.
Schneiden Sie KEINE Netzkabel durch.



Vor Flüssigkeiten und Staub schützen.
NIEMALS in Wasser tauchen.
Wasser und Elektronik vermischen sich nicht



Verwenden Sie **KEINE aggressiven Reinigungsmittel.**
NICHT direkt auf das Gerät sprühen. Sprühen Sie sie zuerst auf
ein Reinigungstuch.

- **NICHT** auseinanderbauen. Verwenden Sie **KEIN** rissiges oder beschädigtes Ladegerät.

Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, die für die Verwendung mit diesem Modell zugelassen sind. Die Verwendung von anderem Zubehör kann gefährlich sein oder Ihr Gerät beschädigen. Informationen zur Verfügbarkeit von zugelassenem Zubehör erhalten Sie von Ihrem Elektriker oder Händler.

Angaben zu Akku und Ladegerät

Ihr Gerät wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ion-Akku gespeist. Der Akku kann viele Male geladen und entladen werden, nutzt sich jedoch irgendwann ab. Wenn die Nutzungszeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie die Batterie. Verwenden Sie nur zugelassene Batterien und laden Sie die Batterie nur mit zugelassenen Ladegeräten auf, die für dieses Gerät vorgesehen sind. Wenn ein Akku zum ersten Mal verwendet wird oder wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wurde, muss das Ladegerät möglicherweise angeschlossen, dann getrennt und wieder angeschlossen werden, um den Akku aufzuladen. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird oder die Geräte eingeschaltet werden.

Sicherheitsinformationen

- Bitte verwenden Sie das Tablet während des Ladevorgangs nicht. Trennen Sie das Tablet vor dem Gebrauch immer vom Ladegerät.
- Halten Sie das Tablet mindestens einen Zentimeter von Ihrem Körper entfernt.
- Verwenden Sie das Tablet nicht, wenn der Bildschirm Risse oder Beschädigungen aufweist. Ein rissiger oder zerbrochener Bildschirm kann zu Verletzungen der Hände und / oder des Gesichts führen.
- Setzen Sie Ihr Tablet und Ihre Akkus keinen extremen Temperaturen aus.
- Ihr Gerät enthält elektronische Teile und Schaltkreise. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Schalten Sie Ihr Gerät in allen Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre aus.

2- EINLEITUNG

Produkt Technische Daten

Einzelheiten	Beschreibung
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Speicher	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Speicherung	64 GB eingebauter Speicher (Etwa 8 GB für Android-System und einige Basic Phone Apps).
	Micro SD Unterstützung bis zu 512 GB. Die Karte ist NICHT enthalten.
Betriebssystem	Android™ 13 (Normale Edition)
Konnektivität	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Typ C Port. USB OTG Funktion
Sensor	G-Sensor
Kamera	Heckkamera: 2.0 MP / Frontkamera: 0.3 MP
Display	(8 Zoll) kapazitives IPS-Multi-Touch- Display (800 * 1280)
Video Unterstützung	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Bild Unterstützung	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audio Unterstützung	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Batterie	4000 mAh Li-Ion Akku
Leistung Ladegerät	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.35 A OUTPUT: 5 V === 2000 mA

*Android ist ein Markenzeichen von Google™ LLC

*



3- ZUM LOSLEGEN

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die POWER ON-Taste, bis der Bildschirm eingeschaltet ist. Wenn sich das Tablet einschaltet, ist der Home-Screen der Ausgangspunkt.

4- LADEN VON IHRES GERÄT

Um Ihr Gerät aufzuladen, schließen Sie das Tablet über das USB-Kabel und den mitgelieferten weißen Adapter an eine Steckdose an.

Wird mit Google Go und Google Chrome geliefert. Google, Android, Google Chrome und andere Marken sind Marken von Google LLC.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen.) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör oder der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsbenutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diese Artikel für ein umweltfreundliches Recycling verwenden können. Geschäftsanwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen zur Entsorgung gemischt werden. Dieser EEE ist RoHS-konform. Korrekte Entsorgung von Batterien in diesem Produkt

Richtige entsorgung der batterien in diesem produkt



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Batterierückführungssystemen.) Die Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterie in diesem Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Wo gekennzeichnet, zeigen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, das über den in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Werten liegt. Der in diesem Produkt enthaltene Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch erhalten Sie von Ihren Dienstleistern. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder in einem Feuer zu entsorgen. Zerlegen, quetschen oder durchstoßen Sie den Akku nicht. Wenn Sie beabsichtigen, das Produkt zu entsorgen, ergreift die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen für das Recycling und die Behandlung des Produkts, einschließlich der Batterie.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige Inhalte und Dienste, auf die über dieses Gerät zugegriffen werden kann, gehören Dritten und sind durch Urheber-, Patent-, Marken- und / oder andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste auf eine Weise verwenden, die nicht vom Inhaltseigentümer oder Dienstleister autorisiert wurde. Ohne Einschränkung des Vorstehenden dürfen Sie, sofern dies nicht ausdrücklich vom jeweiligen Eigentümer oder Dienstleister genehmigt wurde, keine Änderungen, Kopieren, erneuten Veröffentlichungen, Hochladen, Veröffentlichen, Übertragen, Übersetzen, Verkaufen, Erstellen von abgeleiteten Werken, Verwerten oder Verteilen in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium vornehmen Inhalte oder Dienste, die über dieses Gerät angezeigt werden.

"INHALTE UND DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTANBIETERN WERDEN" WIE BESEHEN "ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. TCO GARANTIERT KEINE INHALTE ODER DIENSTLEISTUNGEN, DIE SOFORT AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGLICH ZUR VERFÜGUNG GESTELLT

WERDEN. TCO LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE AB, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. TCO GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT VERFÜGBAR SIND, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIEßLICH NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTGEBÜHREN, AUSGABEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT INFORMATIONEN ENTSTEHEN, DIE IN ODER ALS ERGEBNIS DER NUTZUNG VON INHALTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN DURCH SIE ODER JEDLICHE DRITTE ENTHALTEN WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WIRD. “

Dienste von Drittanbietern können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und TCO gibt keine Zusicherung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum verfügbar bleiben. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netze und Übertragungseinrichtungen übertragen, auf die TCO keinen Einfluss hat. Ohne die Allgemeinheit dieses Haftungsausschlusses einzuschränken, lehnt TCO ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für die Unterbrechung oder Aussetzung von Inhalten oder Diensten ab, die über dieses Gerät verfügbar gemacht werden. TCO ist weder verantwortlich noch haftbar für den Kundenservice in Bezug auf den Inhalt und die Services. Alle Fragen oder Serviceanfragen in Bezug auf den Inhalt oder die Dienste sollten direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstleister gerichtet werden.

1- INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E ALLA SICUREZZA

Avvertenze



Per prevenire possibili danni all'udito, **NON** ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati.



Pericolo di scossa elettrica.
NON tagliare i cavi di alimentazione.



Proteggere dai liquidi e dalla polvere.
NON immergere nell'acqua.
L'acqua e i prodotti elettronici non vanno d'accordo.



NON utilizzare prodotti di pulizia aggressivi.
NON spruzzare detergenti direttamente sul dispositivo.
Spruzzarli prima su un panno adatto alla pulizia.

- **NON** smontare. **NON** utilizzare un caricabatterie incrinato o danneggiato.

Utilizzare soltanto i caricabatterie e gli accessori approvati per l'utilizzo con questo modello particolare. L'utilizzo di qualunque altro accessorio può essere pericoloso o potrebbe danneggiare il dispositivo. Verificare con il proprio elettricista o il proprio negoziante la disponibilità di accessori approvati.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. La batteria può essere caricata e scaricata parecchie volte, ma alla fine si esaurirà. Quando la durata di utilizzo è notevolmente più breve del normale, sostituire la batteria. Utilizzare soltanto batterie approvate e ricaricare la propria batteria soltanto con i caricabatterie approvati destinati a questo dispositivo. Se una batteria viene utilizzata per la prima volta o non è stata utilizzata per parecchio tempo, per iniziare a caricare la batteria può essere necessario collegare il caricabatterie, quindi collegarlo e ricollegarlo. Se la batteria si scarica del tutto, possono essere necessari diversi minuti prima che l'indicatore di ricarica appaia sul display o prima che i dispositivi inizino a caricarsi.

Informazioni di sicurezza

- Non utilizzare il tablet mentre è in corso la fase di ricarica. Prima di utilizzare il tablet, scollegarlo sempre dal caricabatterie.
- Tenere il tablet a una distanza di almeno 2,5 cm dal corpo.
- Non utilizzare il tablet se lo schermo è incrinato o rotto. Uno schermo incrinato o rotto potrebbe provocare delle lesioni alle mani e/o al viso.
- Evitare di esporre il tablet e le batterie a temperature estreme.
- Il dispositivo contiene parti e circuiti elettronici. Tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Spegnere il dispositivo in aree dove l'atmosfera è potenzialmente esplosiva.

2- INTRODUZIONE

Caratteristiche tecniche del prodotto

Dettagli	Descrizione
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Memoria	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Capacità di memoria	Memoria incorporata da 64 GB (Circa 8 GB vengono occupati dal sistema Android e da alcune App telefoniche fondamentali).
	Supporto Micro SD sino a un massimo di 512 GB. La scheda NON è inclusa
Sistema operativo	Android™ 13 (Edizione normale)
Connettività	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Porta di Tipo C. Funzione OTG USB
Sensore	Sensore G
Fotocamera	Fotocamera posteriore: 2.0 MP / Fotocamera anteriore: 0.3 MP
Monitor	Monitor Multi-Touch capacitivo IPS (8 pollici) (800*1280)
Video Supportati	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Immagini Supportati	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audio Supportati	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Batteria	Batteria agli ioni di litio da 4000 mAh
Potenza del caricabatterie	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A USCITA: 5 V === 2000 mA

*Android è un marchio registrato di Google TM LLC

*

Porta di Tipo C Scheda SD Jack Audio da 3,5 mm



3- PER INIZIARE

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante POWER ON fino a quando lo schermo non si accende. Quando il tablet si accende, la schermata iniziale sarà il punto di partenza.

4- CARICARE IL TUO DISPOSITIVO

Per ricaricare il dispositivo, collegare il tablet a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore bianco in dotazione.

Viene fornito con Google Go e Google Chrome. Google, Android, Google Chrome e gli altri marchi sono marchi registrati di proprietà di Google LLC.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che prevedono sistemi di raccolta differenziata). Questa marcatura sul prodotto, sugli accessori o sul materiale illustrativo indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per esempio caricabatterie, cavo USB) non dovrebbero essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili pericoli per l'ambiente o per la salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separare questi oggetti dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici dovrebbero contattare il dettagliante dal quale hanno acquistato questo prodotto oppure la loro sede amministrativa locale per farsi comunicare i dettagli sul luogo in cui e sulle modalità con le quali possono conferire questi articoli per un riciclo sicuro dal punto di vista ambientale. Gli utenti aziendali dovrebbero contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non dovrebbero essere mischiati ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento. Questo EEE rispetta la Direttiva comunitaria RoHS.

Smaltimento corretto delle batterie presenti in questo prodotto



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che prevedono sistemi separati di restituzione delle batterie) La marcatura sulla batteria prodotto, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria presente in questo prodotto non dovrebbe essere smaltita con altri rifiuti domestici. Laddove siano segnati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento stabiliti dalla Direttiva CE 2006/66. La batteria incorporata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sua sostituzione, si prega di contattare il proprio fornitore di servizi. Non cercare di togliere la batteria o di smaltirla fra le fiamme. Non smontare, schiacciare o forare la batteria. Se si intende eliminare il prodotto, il sito di raccolta dei rifiuti adotterà le opportune misure per il riciclo e il trattamento del prodotto, inclusa la batteria.

RINUNCIA

Alcuni contenuti e servizi accessibili attraverso questo dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Questo contenuto e questi servizi vengono forniti esclusivamente per il proprio utilizzo personale e non commerciale. Non è consentito utilizzare contenuti o servizi in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o dal fornitore dei servizi. Senza limitare quanto precede, tranne ove esplicitamente autorizzato dal proprietario dei contenuti applicabili o dal fornitore dei servizi, non è possibile modificare, copiare, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o attribuire in qualunque modo o con qualunque mezzo un contenuto o dei servizi mostrati tramite questo dispositivo.

"IL CONTENUTO E I SERVIZI DI TERZI VENGONO FORNITI COSÌ COME SONO. TCO NON GARANTISCE IL CONTENUTO O I SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER QUALUNQUE SCOPO. TCO RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE, MA SENZA LIMITARSI A, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ PER FINALITÀ PARTICOLARI. TCO NON GARANTISCE LA

PRECISIONE, VALIDITÀ, PUNTUALITÀ, LEGALITÀ O COMPLETEZZA DI ALCUN CONTENUTO O SERVIZIO MESSO A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO QUESTO DISPOSITIVO E IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, TCO SARÀ RESPONSABILE, PER CONTRATTO O EXTRA-CONTRATTUALMENTE, PER QUALUNQUE DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALI, SPECIALE O CONSEGUENTE, ONERI LEGALI, SPESE O QUALUNQUE ALTRO DANNO DERIVANTE DA, O RELATIVO A, UN'INFORMAZIONE CONTENUTA NELLO, O RISULTANTE DALLO, UTILIZZO DI UN CONTENUTO O SERVIZIO, DA PARTE PROPRIA O DI UN TERZO, ANCHE DOPO ESSERE STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI SAREBBERO POTUTI VERIFICARE TALI DANNI".

I servizi di terzi possono essere interrotti o sospesi in qualunque momento, e TCO non rilascia nessuna dichiarazione o garanzia in merito al fatto che i contenuti o servizio rimarranno disponibili per un qualunque periodo di tempo. I contenuti e i servizi sono trasmessi da terzi per mezzo di network e di strutture di trasmissione sui quali TCO non ha alcun controllo. Senza pregiudizio per la generalità di questa rinuncia, TCO rifiuta espressamente qualunque responsabilità per l'interruzione o la sospensione di un contenuto o di un servizio messo a disposizione attraverso questo dispositivo. TCO NON è responsabile per l'assistenza clienti in relazione ai contenuti e ai servizi. Qualunque domanda o richiesta di servizio relativa ai contenuti o ai servizi dovrebbe essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e di servizi.

1- INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO E SEGURANÇA

Avisos



Para evitar possíveis lesões auditivas,
NÃO ouvir com o volume de som muito alto durante períodos longos.



Perigo de descarga elétrica.
NÃO cortar os cabos de alimentação.



Proteger de líquidos e poeira.
NUNCA imergir em água.
Água e componentes elétricos não se misturam.



NÃO utilizar produtos de limpeza agressivos.
NÃO pulverizar produtos de limpeza diretamente no dispositivo. Pulverizar primeiro para um pano de limpeza.

- **NÃO** desmontar. **NÃO** utilizar um carregador fissurado ou danificado.

Utilizar apenas os carregadores e acessórios aprovados para utilização neste modelo específico. A utilização de quaisquer outros acessórios poderá ser perigosa ou danificar o seu dispositivo. Para disponibilidade dos acessórios aprovados, informe-se junto do seu eletricitista ou vendedor.

Informação sobre Bateria e Carregador

O seu dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável de polímero de lítio. A bateria pode ser carregada e descarregada muitas vezes, mas acabará por se gastar. Quando os tempos de utilização forem significativamente mais curtos do que o normal, substitua a bateria. Utilize apenas baterias aprovadas, e recarregue a sua bateria apenas com carregadores aprovados e concebidos para este dispositivo. Se uma bateria estiver a ser utilizada pela primeira vez ou se a bateria não for utilizada por um período prolongado, poderá ser necessário ligar o carregador e de seguida desligá-lo e voltá-lo a ligar para começar a carregar a bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carga aparecer no ecrã ou até o dispositivo começar a funcionar.

Informações de Segurança

- Por favor não utilize o tablet durante o carregamento. Desligue sempre o tablet do carregador antes de o utilizar.

- Mantenha o tablet a uma distância de pelo menos 2,5 cm do seu corpo.
- Não utilize o tablet se o ecrã estiver rachado ou quebrado. Um ecrã rachado ou quebrado poderá causar danos às mãos e /ou rosto.
- Evite expor o seu tablet e baterias a temperaturas extremas.
- O seu dispositivo contém componentes e circuitos eletrónicos. Mantenha-os fora do alcance de crianças.
- Desligue o seu dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva.


2- INTRODUÇÃO

Especificações Técnicas do Produto

Detalhes	Descrição
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Memória	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Armazenamento	64 GB de armazenamento interno (Cerca de 8 GB para o sistema Android e algumas Apps básicas de telefone).
	Suporta Micro SD até um máximo de 512 GB. O cartão não incluído.
Sistema Operativo	Android™ 13 (edição normal)
Conetividade	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Porta Tipo C. Função USB OTG
Sensor	Sensor-G
Câmara	Câmara Traseira: 2.0 MP / Câmara Frontal: 0.3 MP
Ecrã	(8 polegadas) Ecrã capacitativo Multitátil IPS (800*1280)
vídeo suportados	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Imagens suportadas	PG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Áudio suportados	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Bateria	Bateria de Ião-Lítio de 4000 mAh
Classificação de Carregador	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A SAÍDA: 5 V = 2000 mA

*Android é uma marca registrada do Google TM LLC

*

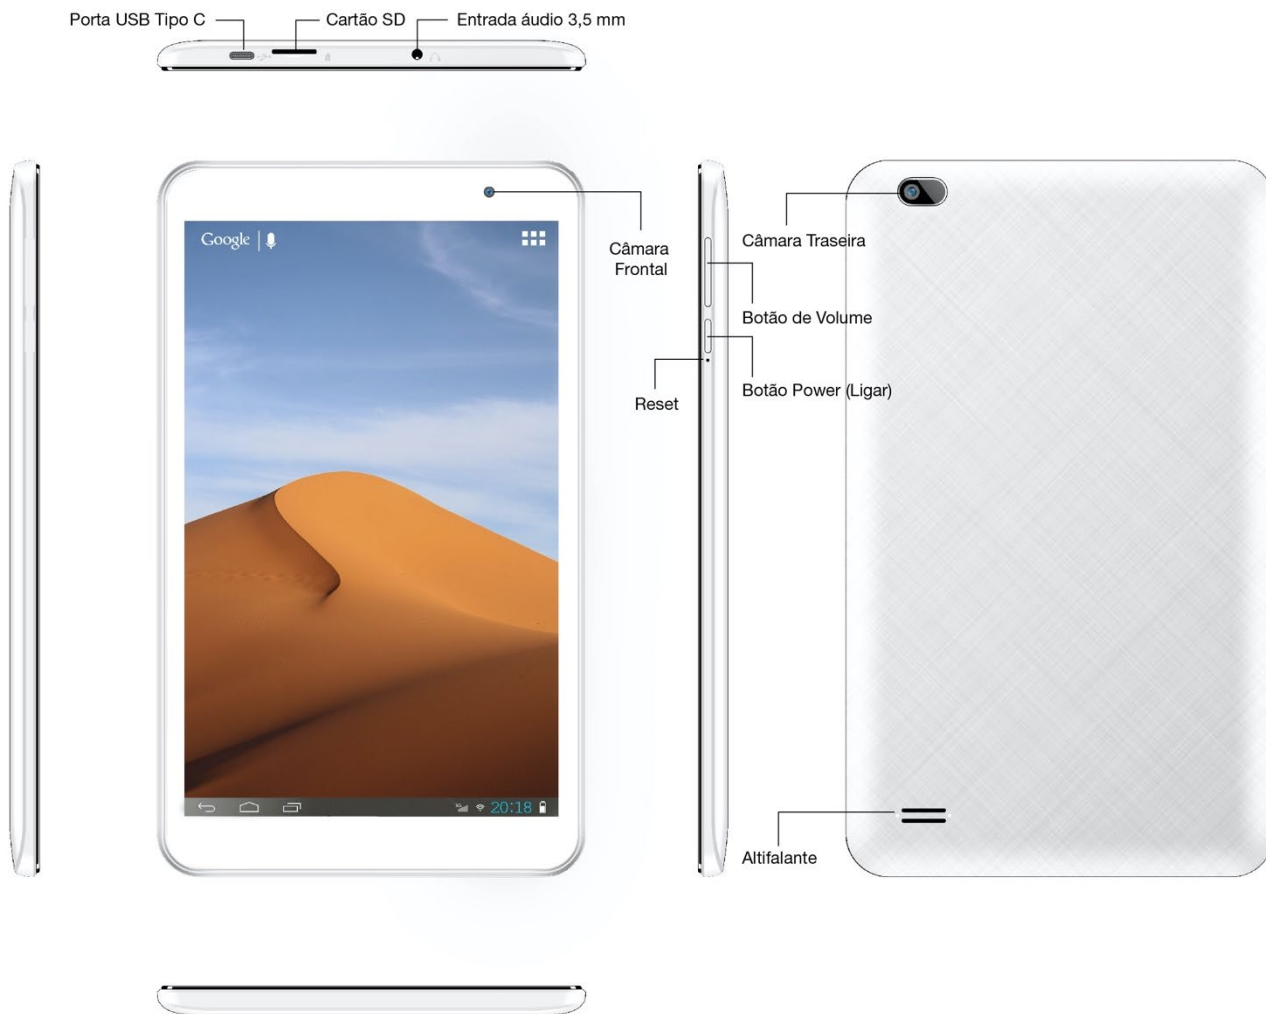

3- INICIAR

Para ligar o dispositivo, premir e manter premido o botão POWER ON até que o ecrã se acenda. Quando o tablet ligar, a tela inicial será o ponto de partida.

4- CARREGAR O SEU DISPOSITIVO

Para carregar o dispositivo, conecte o tablet a uma tomada de energia usando o cabo USB e o adaptador branco fornecido.

Inclui Google Go e Google Chrome. Google, Android, Google Chrome e outras marcas são marcas registadas da Google LLC.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Resíduos de Equipamentos Elétricos & Eletrônicos



(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de recolha separados)
A marcação ostentada neste produto, acessórios ou folhetos indica que o produto e os respetivos acessórios eletrónicos (p. ex. carregador, cabo USB) não devem ser colocados no lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, por favor separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os responsabilmente de modo a promover a reutilização sustentável de

recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar o vendedor onde compraram este produto, ou as autoridades locais, para se informarem em detalhe sobre onde e como podem levar estes produtos para serem devidamente reciclados de acordo com as normas ambientais. Os utilizadores industriais devem contactar os seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e respetivos acessórios eletrónicos não devem misturar-se com outros resíduos comerciais para eliminação. Este EEE está em conformidade com as Regulamentações RoHS.

Eliminação correta de baterias neste produto



(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de recuperação de baterias separados) A marcação ostentada na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria neste produto não deve ser eliminada juntamente com outros resíduos domésticos. Onde constarem os símbolos Hg, Cd ou Pb significa que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência constantes da Diretiva 2006/66 da EU. A bateria incorporada neste

produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para informações acerca da respetiva substituição, por favor contacte o seu fornecedor de serviços. Não tente remover a bateria ou eliminá-la no fogo. Não desmonte, desfaça ou perfure a bateria. Se pretender eliminar o produto, o ponto de recolha de resíduos tomará as medidas adequadas para a reciclagem e tratamento do produto, incluindo a bateria.

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Alguns do conteúdo e serviços acessíveis mediante este dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tal conteúdo e serviços são fornecidos apenas para a sua utilização pessoal não comercial. Não poderá utilizar qualquer conteúdo ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem limitar as disposições acima, salvo se expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço, não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir por qualquer forma ou meio qualquer conteúdo ou serviços constantes deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO TAL”. A TCO NÃO GARANTE O CONTEÚDO OU SERVIÇOS DESSA FORMA FORNECIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER PROPÓSITO. A TCO RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A TCO NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, ATUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO POR ESTE DISPOSITIVO E EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, PODERÁ SER RESPONSABILIZADA, QUER CONTRATUALMENTE OU EXTRA-CONTRATUALMENTE, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS E DESPESAS COM ADVOGADOS,

OU POR QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE, OU EM CONEXÃO COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA EM, OU RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU POR TERCEIROS, MESMO SE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.”

Os serviços prestados por terceiros poderão ser terminados ou interrompidos a qualquer momento, e a TCO não faz nenhuma representação ou garantia de que qualquer conteúdo ou serviço continue disponível por qualquer período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros mediante redes e meios de transmissão sobre os quais a TCO não exerce qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta exoneração de responsabilidade, a TCO declina expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado neste dispositivo. A TCO não é responsável pelo serviço ao cliente relativamente ao conteúdo e serviços. Qualquer dúvida ou pedido para serviço relativamente ao conteúdo ou serviços deverá ser endereçado diretamente ao respetivo fornecedor de conteúdo e serviço.

1- INFORMACIÓN DE PRODUCTO Y SEGURIDAD

Advertencias



Para evitar posibles daños auditivos,
NO escuche niveles altos de volumen durante
largos periodos.



Peligro de descarga eléctrica.
NO corte los cables de alimentación.



Protéjalo contra líquidos y polvo.
NUNCA lo sumerja en agua.
El agua y la electrónica no se mezclan.



NO utilice productos de limpieza abrasivos.
NO los rocíe directamente sobre el dispositivo.
Hágalo en un paño de limpieza.

- **NO** desmontar. **NO** use un cargador roto o dañado.

Utilice solo los cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo en particular. El uso de cualquier otro accesorio puede ser peligroso o dañar su dispositivo. Para conocer la disponibilidad de accesorios consulte con su electricista o distribuidor.

Información sobre la batería y el cargador

Su dispositivo funciona con una batería recargable de polímero de litio. La batería se puede cargar y descargar muchas veces, pero con el tiempo se desgastará. Cuando los tiempos de uso sean notablemente más cortos de lo normal, reemplace la batería. Use solo baterías aprobadas y recargue su batería solo con cargadores aprobados y designados para este dispositivo. Si se utiliza una batería por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un período prolongado, puede ser necesario conectar el cargador, luego desconectarlo y volver a conectarlo para comenzar a cargar la batería. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que los dispositivos comiencen a encenderse.

Información de seguridad

- Por favor, no utilice la tablet durante la carga. Desconecte siempre la tablet del cargador antes de utilizarla.
- Mantenga la tablet al menos a 3 cm de su cuerpo.
- No utilice la tablet si la pantalla está agrietada o rota. Una pantalla agrietada o rota puede causar heridas en las manos o en la cara.
- Evite exponer su tablet y las baterías a temperaturas extremas.

- Su dispositivo contiene componentes y circuitos electrónicos. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.
- Apague su dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva.

2- INTRODUCCIÓN

Especificaciones técnicas del producto

Detalles	Descripción
CPU	A133P – Quad core – 1.8 GHz. (Cortex-A53)
Memoria	DDR – 3 GB RAM (750 MB x 4)
Almacenamiento	Almacenamiento integrado de 64 GB (entre 8 GB son para el sistema Android y algunas aplicaciones básicas del dispositivo).
	Soporta tarjetas Micro SD de hasta 512 GB. Tarjeta no incluida.
Sistema operativo	Android™ 13 (Edición normal)
Conectividad	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Puerto tipo C. Función USB OTG
Sensor	G-Sensor
Cámara	Trasera: 2.0 MP / Delantera: 0.3 MP
Pantalla	(8 pulgadas) capacitiva IPS Multi-Touch (800x1280 px)
Vídeo compatibles	AVI (H.264, H.265), DIVX, XVID, MKV (H.264), MOV, MP4 (H.264), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Imágenes compatibles	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audios compatibles	MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, MA4
Batería	4000 mAh Li-ion
Clasificación del cargador	100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A OUTPUT: 5 V === 2000 mA

*Android es una marca registrada de Google TM LLC.

*

Puerto USB tipo C Tarjeta SD Entrada de audio 3,5 mm



3- PRIMEROS PASOS

Para encender el dispositivo mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que se encienda la pantalla. Cuando la tableta se encienda, la pantalla de inicio será el punto de partida.

4- CARGAR TU DISPOSITIVO

Para cargar el dispositivo, conecte la tableta a una toma de corriente utilizando el cable USB y el adaptador blanco proporcionado.

Incluye Google Go y Google Chrome. Google, Android, Google Chrome y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

CÓMO DESHACERSE CORRECTAMENTE DE ESTE PRODUCTO

Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos



(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de reciclaje separados) Esta imagen en el producto, accesorios o libro de instrucciones indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, cable USB) no deben desecharse junto con la basura orgánica. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, separe estos elementos de otros y recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los

usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista donde compraron este producto o con el ayuntamiento local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar estos artículos para un reciclaje ambientalmente seguro. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación. Este EEE cumple con RoHS.

Reciclaje correcto de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de reciclaje de baterías) La imagen en la batería, el manual o la caja indica que la batería de este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Cuando están marcados los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Directiva CE 2006/66. La batería incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el

usuario. Para obtener información sobre su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios. No intente quitar la batería ni arrojarla al fuego. No desmonte, aplaste ni perforo la batería. Si tiene la intención de reciclar el producto, el punto limpio de su ciudad tomará las medidas apropiadas para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluida la batería.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Algunos contenidos y servicios accesibles a través de este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas registradas y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y servicios se proporcionan únicamente para su uso personal no comercial. No puede utilizar ningún contenido o servicio de una manera que no haya sido autorizada por el propietario del contenido o el proveedor de servicios. Sin limitar lo anterior, a menos que esté expresamente autorizado por el propietario del contenido o el proveedor de servicios correspondiente, no puede modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar o distribuir de ninguna manera o medio contenidos o servicios que se muestran a través de este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". TCO NO GARANTIZA EL CONTENIDO O LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. TCO RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TCO NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, TCO SERÁ RESPONSABLE, YA SEA INDIRECTO, POR CONTRATO O AGRAVIO DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER

INFORMACIÓN CONTENIDA O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O TERCERAS PERSONAS, INCLUSO SI SE AVISÓ DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.”

Los servicios ofrecidos por terceros pueden terminarse o interrumpirse en cualquier momento y TCO no representa ni garantiza que cualquier contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo concreto. Los contenidos y servicios son ofrecidos por terceros a través de redes e instalaciones sobre las que TCO no tiene ningún control. Sin limitar la generalidad de este descargo de responsabilidad, TCO renuncia expresamente a cualquier responsabilidad u obligación por cualquier interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible a través de este dispositivo. TCO no es responsable del servicio al cliente relacionado con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio relacionada con el contenido o los servicios debe hacerse directamente a los respectivos proveedores de contenido y servicios.

Declaration of Conformity (DoC)

(EN) I, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., hereby declare that the radio equipment type **Tablet T8133** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(NL) Hierbij verklaar ik, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., dat het type radioapparatuur **Tablet T8133** conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(FR) Le soussigné, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type **Tablet T8133** est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(DE) Hiermit erklärt, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., dass der Funkanlagentyp **Tablet T8133** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(ES) Por la presente, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., declara que el tipo de equipo radioeléctrico **Tablet T8133** es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(PT) O abaixo assinado TCO SOURCING ASIA PTE. LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio **Tablet T8133** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

(IT) Il fabbricante, TCO SOURCING ASIA PTE. LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **Tablet T8133** è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.tco-user-manuals.com/t8133-tablet>

You can also find the latest version of the user manual on the same link.

Tevens kun je de laatste versie van de gebruiksaanwijzing op dezelfde link vinden.

Vous pouvez également trouver la dernière version du manuel d'utilisation sur le même lien.

Unter demselben Link finden Sie auch die neueste Version des Benutzerhandbuchs.

También puede encontrar la última versión del manual del usuario en el mismo enlace.

Você também pode encontrar a versão mais recente do manual do usuário no mesmo link.

Puoi anche trovare l'ultima versione del manuale dell'utente sullo stesso link.

Contact/kontakt/contacto/contacto/contacto: Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium